

ハスラーキット取付追加版

フロントショック組立後、組み付けにおいて「ショックアダプターの方向」は、画像を参考にしてください。

方向を間違っていると、ショックがボディーと干渉し、ショックが破損し走行中に重大な事故に繋がる事があり、最重要取付作業となります。

組み付けは、板金作業も必要となりますので、取付作業されるショップ様は、確実に実施される様にお願いいたします。




マウントアダプターには、小さな突起がありますので、この突起の向きをボディーに取り付ける時の目印になっております。

フロント左側



フロント右側

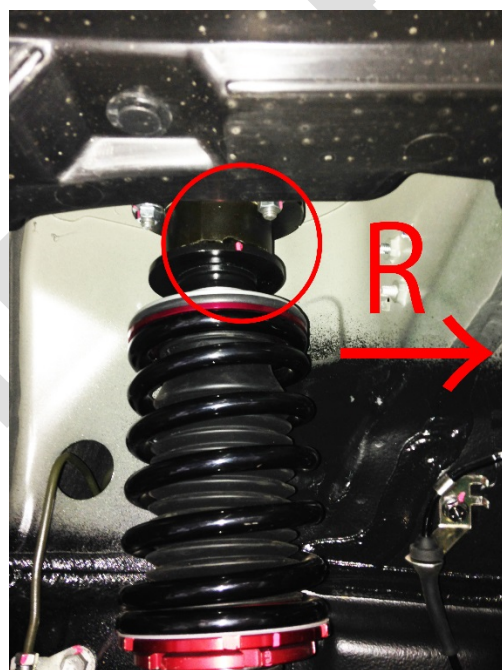

全ての取付完了後（タイヤ装着）に、車を地面に設置させて左右にハンドルを切ってみて、サスペンションとボディーが干渉しない様に板金加工を確実にしてください。
スプリングがボディーなどに干渉していると、ショックのボルトが吹っ飛ぶ原因になり、ハスラーユーザー様に重大な事故が発生する可能性があります。