

4WD SERVICE PADOKKU



イグニス リフトアップ 取付説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に以下説明を必ずお読みいただくとともに常にお手元に保管していただき、正しい装着方法でご愛用いただけますようお願い申し上げます。(車両売却時にも引き継ぎください)なお、本製品の装着に関する事故や弊害につきましては、いかなる場合においても、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

★取付作業前に必ずお読みください。

- ・取付には専門の知識・技術のある方が作業を行ってください。
- ・作業を行う場合は必ずメーカー指定位置でジャッキアップし、リジトラック等を使用してください。
- ・走行直後は、タイヤ・ホイール・エンジン・ミッション・マフラー・ブレーキ等が高温になっていますので、十分冷ましてから作業してください。
- ・取り外す全ての取付部品の状態や位置・構成を確認し、取付状態を覚えておきます。
- ・各部ネジ部を外す前には、取付部からゴミや錆びなどを取り除いてください。
- ・各部のネジ部には、緩み止め剤を使用してください。
- ・取付後、2週間以内に初期点検を行ってください。各部ネジ部分に緩みや損傷が無いかを確認ください。
- ・初期点検後にも定期点検が必要です。ボルト部にマーキングしておくとうわかりやすいです。
- ・純正タイヤ・ホイール以外を装着したことによる、はみ出し等は違法です。自己責任でお願いします。
- ・この商品取付により車高が変わります。必ず構造変更にて「高さ」変更をお願いします。
- ・取付後は、光軸調整、フロントアライメント調整を行ってください。

※純正ステアリングシャフトの注意点。

純正ステアリングシャフトは、当社での加工が必要となりますので、リフトアップ作業開始時に、早急に送って下さい。

送り先

〒090-0825

北海道北見市無加川町409-44

株式会社 パドック

TEL:0157-22-6753 FAX:0157-24-2719

※上記内容をご理解して頂いたうえで作業を行ってください。作業を開始された時点で、上記内容に同意された事とさせていただきます。

また、予告なく製品改良の為に仕様変更をする場合がございます。
商品説明画像と異なる場合もございますので、ご了承ください。
ご不明な点がございましたら、先にお問い合わせください。

株式会社パドック

北見本店

〒090-0825 北海道北見市無加川町409-44

TEL 0157-22-6753 FAX 0157-24-2719

部品構成



上記部品が全構成部品です

作業手順

1. バッテリーを外します。
2. ラジエータークーラントを抜きます。
3. ラジエーターのアップパー・ロアホースを外します。
4. ヒーターホースを外します。
5. コンピューターを外しておきます。
6. 電動ファンの線を外します。
7. バキュームホースを外しておきます。
8. エンジンハーネス、ステアリングシャフト、ABSステア、ブレーキホース・ヒーターホース、その他関係箇所を。これらの物が外れたら、リフトにてボディーを持ち上げてください。
9. マフラーをセンターパイプ(センターピース部)を外してください。
10. センタープロペラシャフトガードを外し、センタープロペラシャフト純正ステーを外しダウンブラケットを取付します。
(純正シャフトガードは使用しません)



11. エンジン・ミッションを水平に下ろしていきます。

干渉には十分注意してください。

特にエンジンルーム配線とエアコンの配管には注意。

(エンジン・ミッションマウントは左右共に外し、メインメンバーを外し、メンバーごと下に下げます。)

12. ステアリングシャフトを外します。その際にフロア側のカバー等も外します。

コラム側は絶対に回転しないように固定しておいてから作業してください(ステアリングが回ってしまうと、スパイラルケーブルが切断されてしまいます)。

ブロックを入れる前にエンジンルームのステアリングシャフトのラック側の白いカバーは取り外してください。



※ステアリングシャフトは、当社で加工が必要となりますので、取外し後は至急当社へ送って下さい。

13. 次にフロントフェンダーインナーカバーを外します。



14. ストラット取り外し作業に移ります。
(ブレーキホース・スタビライザーステー・サスに付いている部品)
15. ブレーキホースの延長を付属のホースにて行ってください。




16. 画像を参考にエンジン・ミッションマウントから装着します。純正規定トルクで締め付けてください。



(エンジンブロックボルトは、掘込み面がエンジンマウント側になります)

※フロントサブメンバーの固定ですが、前側のブロック部分はフレームと水平になるように角度を合わせます。




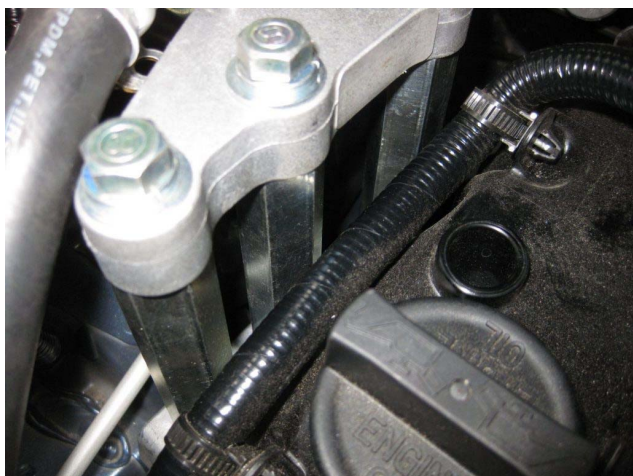

17. ステアリングシャフトは写真の位置でカットを行い、穴を開けた後に錆処理を行ってください。ステアリングカバーにコーキングを行い、予めゴムキャップに穴を開けておき、直進状態のまま装着します。純正のラック側に装着されているゴムは、真ん中の部分のみ残るようにカットし、ラックに装着します。

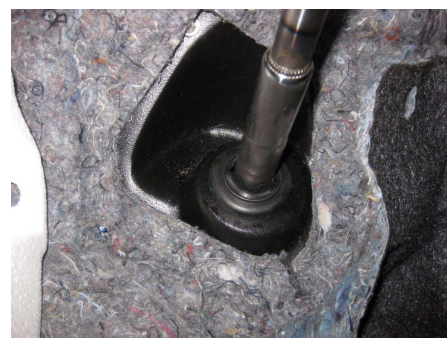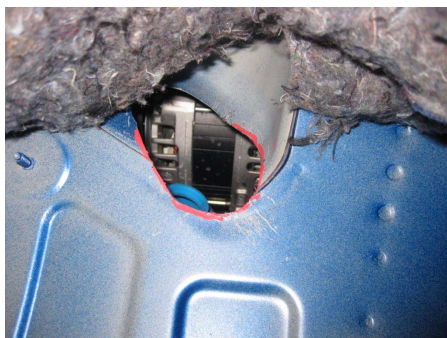


18. マフラーについては、予め延長ゴムで位置を下げてますので、排気漏れの無いようにフロントパイプを装着します。
19. エンジンコード類はタイラップ等で干渉しないように留めてください。ブレーキホースは延長ホースとステーにて装着します。ABSコードは、とまっている箇所をずらして装着します。ヒーターホースは途中でカットし付属のパイプとバンドで固定します。




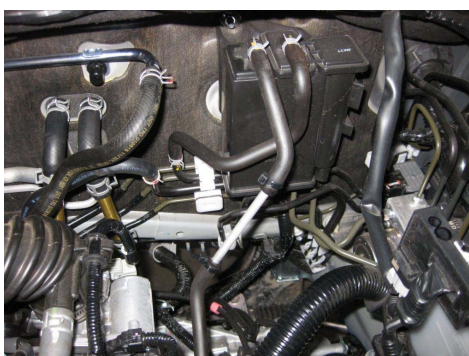


20. エアコンパイプは、ボディに干渉しないように沿わせませす。
21. ラジエーターホースの取付には、加工が必要です(各画像参照)


アッパー側

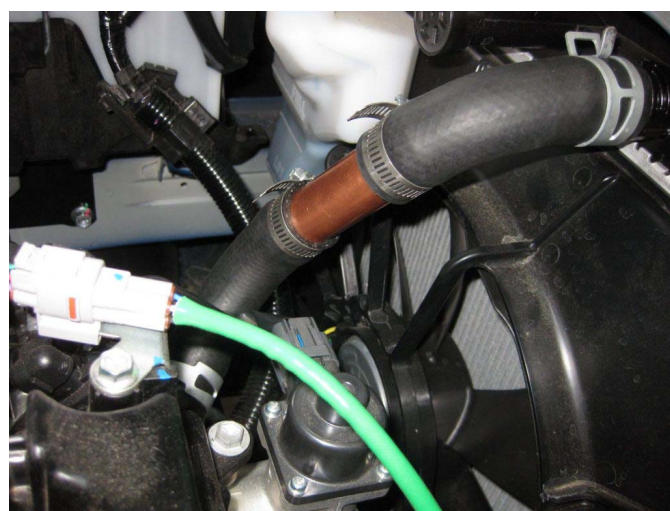

ロア側

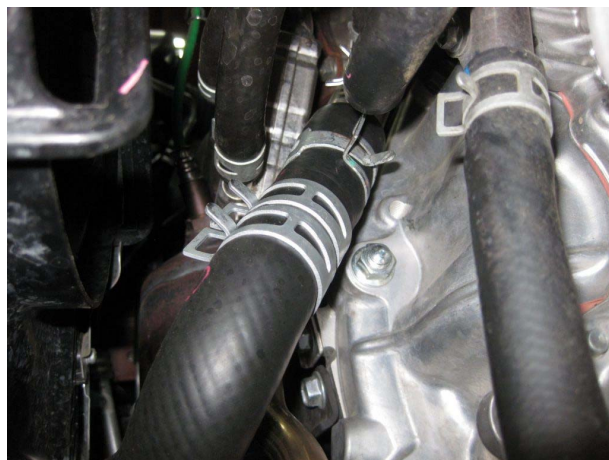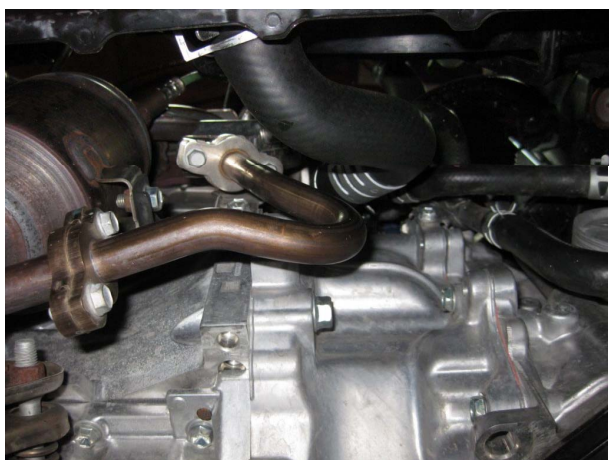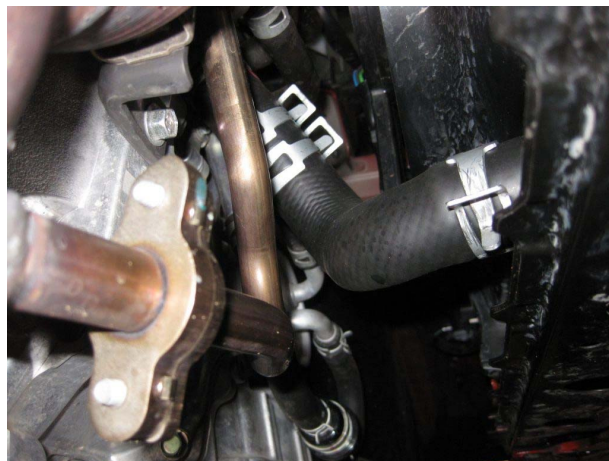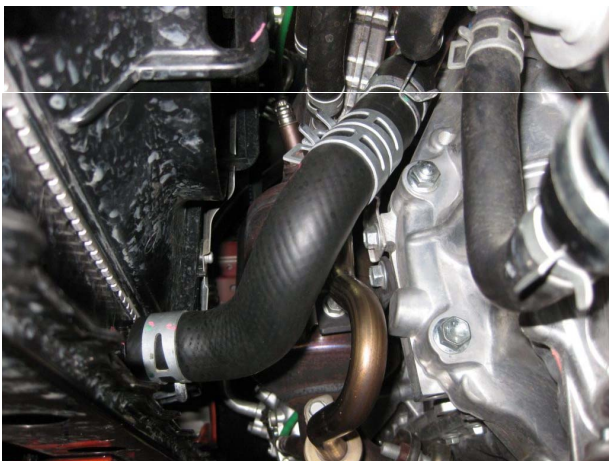

22. エアクリーナーボックスのスペーサーを入れてください(画像参照)

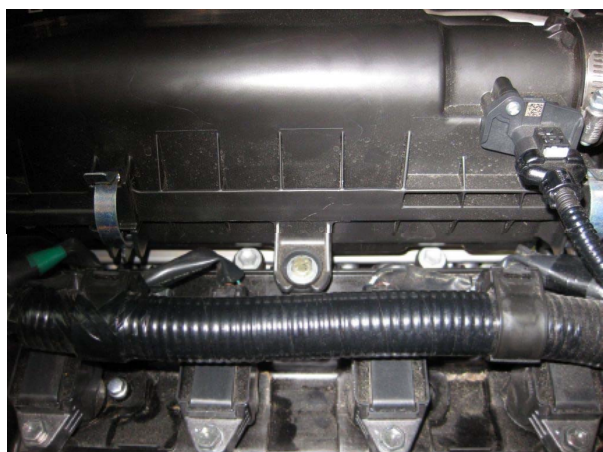

23. フロントストラット部分一番肝心のフロントストラット部分です。純正ストラットを分解します。その際にコイルは十分に縮めて交換してください。

現在、新タイプに変更されておりますので、詳しくはご連絡ください。





まず、当社のアダプターを一度分解しストラット側に装着します。その際にシャフトが空転してしまうので、インパクトレンチで強めに締めてください。その時にコイルでテンションが掛かっていると締め切れません。
ストラットにアダプターの半分を付属のナットで装着後にアダプターの溝を合わせて3本ネジでしっかり締めます。
次にこのアダプター(実用新案提出中)は偏芯可能タイプにしており、キャスター・キャンバーを調整可能です。現車に装着後、360°回転しますので左右のアライメントが一番合う位置で装着してください。推奨はショック側の凸が左右それぞれに前方斜め外側(フロントバンパー両端部分)に向く位置です。※ストラットを回転させ、装着する場所によっては純正のボディ側にストラットが干渉しますので、フレーム中央部分(画像参照)を予め凹ませ加工してください。
アッパー部分の増し締め時には、タイヤを装着し1G状態にしてから、ボディ側のゴムのハマリ具合を確認して増し締めしてください。その他、画像で確認願います。
アダプターには、三角の突起がありますので、この突起の向きを写真を目安に取付してください。





24. フロント部分、バンパーなど細かい作業については、写真参照しながら取付してください。

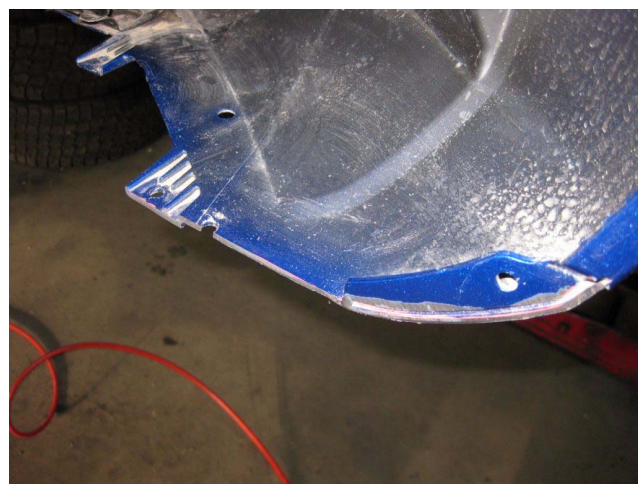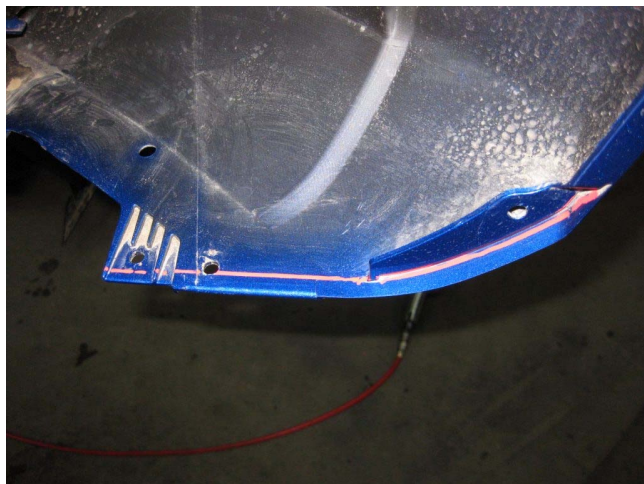



25. リア

ABSセンサー・ブレーキホースステをフリーの状態にしておいてください。

26. リーディングアームボディー側ボルト取り外し(リーディングアーム落下に注意)



27. リフトアップブラケット取付





28. ラテラルのボディ側、ショックロア側ボルト取り外し。
サスゴムは予め抜いておいてください。

29. ホーシングのジャッキを上げて、サスペンションばねを取り外す。

30. ラテラルダウンブラケット取付、ショック延長ブラケット(ホーシング側)仮組

31. ソーサーを取付します。この時パンプストッパをボディ側から取外し、ソーサーに取付しておきますが、パンプストッパが純正の個体差があるため、入らない大きさの物が存在しますので、ソーサー側の寸法不良ではありませんが、パンプの加工が必要になる場合があります。






32. ショックスター組付け。



33. ラテラルステー組付け。

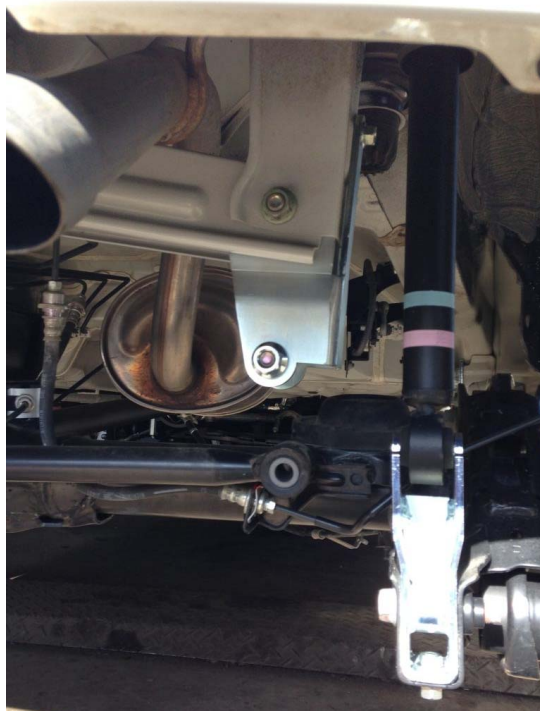

34. ブレーキ純正ステーをホーシング側にずらしてください。





35. リアセンサースイッチ(レベライザー)の延長ステー取付。



36. 配線を取付
37. マフラー取付。
38. クーラントを入れて、クーラント漏れが無いか確認します。
ブレーキのエア抜き。
39. 増し締め時には左右でホイールベースを測定し合わせます。左右のズレが極力無くなるようにセットしてください。もちろんリアのアーム側のブラケットがズれていればそちらも修正します。
40. ※最後にサイドスリップ等でトーインを合わせます。各部増し締め、点検等を十分に行った上で試走して頂き、問題が無いか確認してください。